Tamagotchi Smart

©BANDAI

사용연령 6세 이상

사용설명서

●시계 정확도 : 하루 10초 이내
●사용설명서의 이미지와 상품은 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이해 부탁드립니다. ●사진은 이미지입니다.

⚠ 주 의

보호자께서는 반드시 읽어 주십시오.

●작은 부품이 들어 있습니다. 삼킬 경우 질식 등의 위험이 있으므로 3세 미만의 어린이에게는 절대로 주지 마세요.

⚠ 경 고

●사용설명서를 반드시 읽어주세요. ●제품을 사람에게 던지거나 두드리거나 찌르거나 휘두르는 등의 난폭한 행동을 하지 마세요. ●본 제품은 전자 부품을 사용하고 있습니다. 심박조율기를 사용하시는 분께서는 주의해 주세요. ●액정화면, 센서 빛의 점멸을 장시간 과도하게 계속해서 쳐다보지 마세요. 시력에 이상이 생길 수 있습니다. 〈내장된 충전식 배터리를 잘못 사용하면 과열, 파열, 누수의 위험이 있습니다. 다음 사항에 주의하여 주세요.〉 ●내장된 충전식 배터리를 강제적으로 제품에서 분리하면 안 됩니다. ●기기와 함께 제공된 것, 설명서에 안내된 충전기 외에는 다른 충전기를 사용하지 마세요. ●충전 상황을 확인 가능하고 주변에 발화 물질이 없는 안전한 장소에서 충전해 주세요. ●충전을 하기 전에 반드시 본체, 충전 케이블에 이상이 없는지 확인하고 파손 등이 있을 경우에는 사용하지 마세요. 사고의 염려가 있습니다. ●충전 중 본체가 뜨거워지거나 이상한 냄새, 부풀어 오름, 연기가 나는 등의 이상이 느껴지면 충전 케이블을 분리하고즉시 사용을 금지해 주세요. ●충전을 시작해도 충전이 표시되지 않거나 2시간 이상 충전되지 않는 경우에는 충전 케이블을 분리하여 즉시 사용을 금지해 주세요. ●충전 완료 후에는 본체와 충전 케이블을 연결한 채 방치하지 말고 반드시 분리해 주세요. 과한 충전은 위험합니다. ●제품 사용 전에는 충전을 하고 사용하지 않을 때는 충전하지 마세요. ●만일 전지에서 흐른 액이 눈에 들어갔을 때, 피부에 묻었을 때는 바로 깨끗한 물로 씻어내고 즉시 의사의 진찰을 받으세요. ●만일 단전지나 전지를 삼켰다면 즉시 의사의 진찰을 받으세요. ●직사광선을 피해 깨끗하게 보관하고 불 근처, 주변에 발화 물질이 있는 곳, 고온, 다습한 장소에서 사용, 충전, 보관하지 마세요. ●케이블은, 손가락 등 신체에 감거나 하지 말아 주세요. 피가 통하지 않아 위험합니다. ●기계적 충격을 가하거나 쇼트시키거나 충전, 분해, 물에 넣는 행동, 가열을 하지 마세요. 위험하고 고장의 우려가 있습니다. ●폐기할 때는 지자체의 폐기물처리 기준을 따라 주세요.

3세 미만 사용 금지
입에 넣지 마시오.

〈사용상 주의〉

●삭제된 데이터는 복구가 어렵습니다. 양해 부탁드립니다.
●포장재는 개봉 후 바로 버려 주세요.
●본 제품에는 도장 부분이 있으므로 보관 시 수지성 소파나 시트, 타일 등의 위에 장시간 올려 두지 마세요. 색이 변할 수 있습니다.
●본 제품의 가동 부분, 부착 부분을 억지로 강하게 잡아당기거나 구부리지 마세요.
●본 제품은 정밀한 부품으로 구성되어 있습니다. 떨어뜨리거나 물에 적시거나 더럽히거나 분해하지 마세요. 지나치게 고온 또는 저온인 곳에서의 사용 및 보관은 피해 주세요.
●오작동 시에는 리셋 스위치를 눌러 주세요.
●시계 정확도 : 하루 10초 이내

※ 다마고치 스마트의 모든 대사와 구성은 일본어로 되어있습니다.

본체를 물에 넣거나 젖은 손으로 조작하지 마세요.
고장의 우려가 있습니다.
또 습기가 많은 곳에서의 사용, 보관을 피해 주세요.
주머니에 넣은 채로 세탁하지 않도록 주의해 주세요!

완구 품질 보증 기간 (소비자 분쟁 해결 기준 제 3조 의거)
1) 품질 보증 기간 : 구매일로부터 6개월　　2) 부품 보유 기간 : 생산일로부터 1년
※고객 과실에 의한 분실 및 파손 시 품질 보증 기간에 상관없이 유상 A/S 처리되며,
일부 상품의 경우 A/S가 불가능할 수 있습니다.

A/S 접수 문의 : 자세한 내용은 반다이몰 홈페이지 또는 고객센터로 문의 바랍니다.
1) 고객센터 : 1544-4607 (평일 AM09:00~PM06:00 / 주말 및 공휴일 제외)
2) 반다이남코코리아몰 홈페이지 (http://www.bnkrmall.co.kr) : 고객센터 '1:1 문의' 또는 'A/S 안내'
※해외로부터의 A/S 문의는 접수하지 않습니다.

목차

■세트내용 — 2
■본체 설명 — 2
■본체와 커버의 장착에 대해서 — 2
■기본 조작 (화면전환 이외) — 3
●본체충전 방법 — 4
●전원입력 방법 — 4
●각종등록 — 4
●문자 입력 방법 — 5
●화면 보는 법 — 5
■다마고치의 생활 (다마고치와 친해지기 / 방과 정원 외) — 6
■돌보기의 방법 (커뮤니케이션 모드 / 쓰다듬는다 / 말을 건다 / 이야기를 듣는다 외) — 7
●돌보기 아이콘 화면 — 8
●상태·설정 — 8
●치료· 구조 (병에 걸린 경우/가출하는 경우/집 보기) — 10
●밥·간식 — 11
●화장실·목욕 — 11
●소지품 (도구 / 액세서리 외) — 12
●앱 (다마 딜리버리/다마쇼핑 / 다마매칭앱 / 다마셀프카메라) — 13
●외출 (광장 / 다마워크) — 14
●통신 (다마고치 스마트 / 다마스마트 카드 / 친구 리스트) — 15
■이런 때에는 — 18
●이런 때에는 리셋 버튼을 눌러주세요 — 19

세트 내용

- ●다마고치 스마트 본체 … 1
- ●충전 케이블 … 1
- ●사용설명서 … 1

Li-ion

●본 제품은 리튬 이온 폴리머 배터리를 사용하고 있습니다. 다마고치 스마트 본체를 폐기할 때는 거주하시는 지자체의 폐기물처리 기준을 따라 주세요.

본체 설명

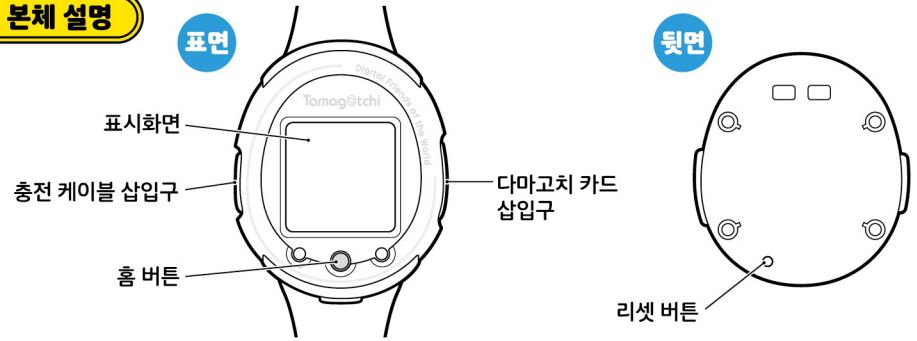

본체와 벨트 장착에 대하여

본체

< 위에서 본 그림 >



< 아래에서 본 그림 >



다마고치 스마트 본체에 3군데 홈이 있습니다.(상부에 2곳, 하부에 1곳)

커버

< 커버의 안쪽 >

커버의 안쪽에 3곳의 돌기가 있습니다. (상부에 2곳, 하부에 1곳)

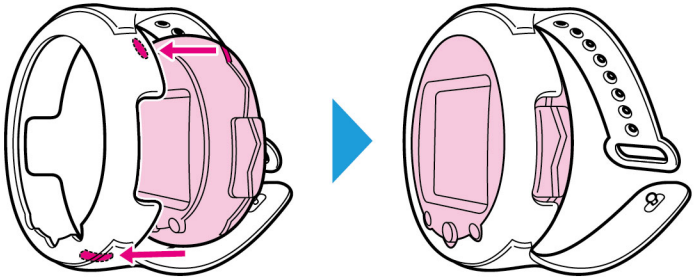

커버를 다마고치 본체에 씌우는 형식으로 상부의 2곳 · 하부의 1곳의 홈에 돌기를 끼우면 완성입니다.

기본 조작

선택·결정

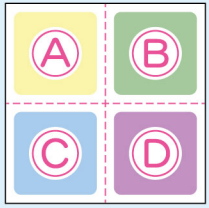

다마고치 본체의 화면은
4개의 구역으로 나누어져
있습니다.

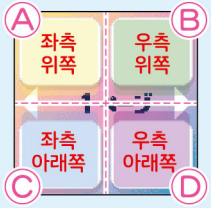

위와 같은 화면의 경우
좌측 위쪽의 선택지를 고르고 싶을 때는 A 영역
우측 위쪽의 선택지를 고르고 싶을 때는 B 영역
좌측 아래쪽의 선택지를 고르고 싶을 때는 C 영역
우측 아래쪽의 선택지를 고르고 싶을 때는 D 영역을
터치해 주세요.

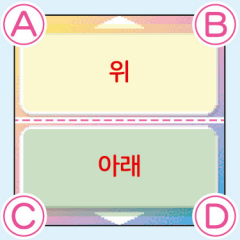

위쪽의 선택지를 고르고 싶을 때는 A나 B의 영역을
아래쪽의 선택지를 고르고 싶을 때는 C나 D의
영역을 터치해 주세요.

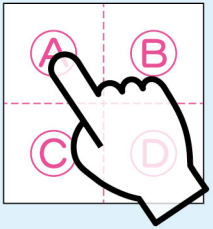

선택지를 고르고 싶을 때는
화면을 손가락으로 길게
눌러주세요. (약 1초)
선택되면 효과음이 울립니다.

화면 전환

화면에 아래와 같은 삼각형의 마크가 나타날 때에는, 빨간 화살표 방향으로 손가락을 움직여서 페이지를 전환할 수 있습니다.

왼쪽 페이지를 볼 때
<오른쪽으로 슬라이드>

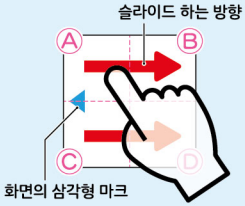

왼쪽 페이지를 볼 때에는
A에서 B, 또는 C에서 D로
손가락을 움직입니다.

오른쪽 페이지를 볼 때
<왼쪽으로 슬라이드>

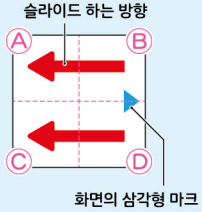

오른쪽 페이지를 볼 때에는
B에서 A, 또는 D에서 C로
손가락을 움직입니다.

위쪽 페이지를 볼 때
<아래로 슬라이드>

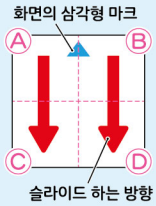

위쪽 페이지를 볼 때에는
A에서 C, 또는
B에서 D로
손가락을 움직입니다.

아래쪽 페이지를 볼 때
<위로 슬라이드>

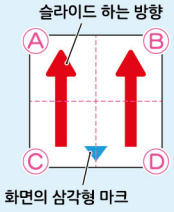

아래쪽 페이지를 볼 때에는
C에서 A, 또는
D에서 B로
손가락을 움직입니다.

취소·돌아가기

홈 버튼을 누르면, 1단계
앞의 페이지로 돌아갑니다.

본체 충전 방법

① 저전력 화면(오른쪽의 화면)이 표시되는 경우에는 충전해주시기 바랍니다.
충전 시에는 반드시 팔에서 빼낸 뒤에 충전하시기 바랍니다.

※ 저전력 화면 시에는 충전 케이블을 연결하여도 충전 중 화면이 나타나지 않습니다.

저전력 화면

충전 중 여부는
[상태·설정] → [설정] → 「배터리 확인」을 확인하여 주세요.
【じょうたい·せってい】→【せってい】→【でんちかくにん】

② 본체 측면의 충전 케이블 삽입구에 충전 케이블의 마이크로 USB 단자를 삽입합니다.

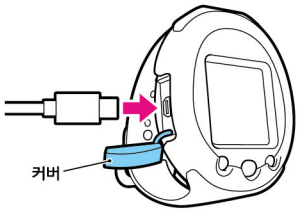

③ 반대쪽 충전 케이블을 컴퓨터의 USB 단자에 접속합니다.

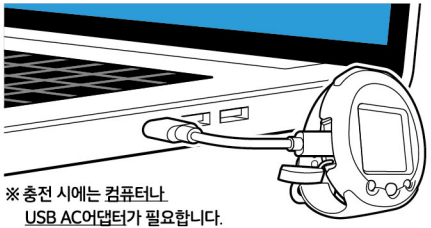

※ 충전 시에는 컴퓨터나 USB AC어댑터가 필요합니다.

※ 충전 케이블이 1개 포함되어 있습니다.
어댑터를 사용할 때는 단자 형태를 정확히 확인 후 주의하여 사용 바랍니다.

④ 충전이 끝나면 곧바로 충전 케이블을 제거하여 주십시오.

※ 충전을 시작해도 「충전 중」이라는 표시가 나타나지 않거나, 2시간 이상이 경과하였음에도 「충전 완료」라는 표시가 나타나지 않을 경우에는, 충전 케이블을 제거하고 즉시 사용을 중지하여 주십시오.

충전 중 화면

충전 완료 화면

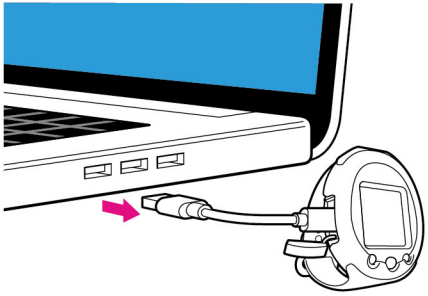

배터리 확인

충전 상태는 [상태·설정] → [설정] → 「배터리 확인」을 확인하여 주세요. (P.9)
【じょうたい·せってい】→【せってい】→【でんちかくにん】

충전 중이야! 충전 완료!

●배터리로 작동하고 있어!

베터리 잔량 : 가득 베터리 잔량 : 중간 베터리 잔량 : 조금 충전 필요!

전원 입력 방법

다마고치 스마트 본체의 홈 버튼을 약 5초간 길게 눌러 주세요.

기동 화면

이럴 때에는… 전원이 들어오지 않는 경우 일단 리셋 버튼을 누르고 다시 홈 버튼을 5초간 길게 눌러주세요.
그래도 전원이 들어오지 않는 경우는 배터리의 잔량 문제일 수 있습니다.
사용 전에 2 시간 정도 충전을 하고 난 뒤에 사용하여 주시기 바랍니다.

※ 충전 시에는 반드시 동봉된 충전 케이블을 사용하여 충전하여 주시기 바랍니다.
※ 충전 시에는 반드시 팔에서 다마고치 스마트를 빼낸 뒤에 충전하여 주시기 바랍니다.
※ 초기 설정 전의 충전 시간은 충전 중 화면을 확인하는 것이 불가능합니다.

각종 설정

A, B영역에서 숫자를 선택하고 C영역에서 「결정」을 터치해주세요.

<날짜·시간 입력화면>

<생일 입력 화면>

문자 입력 방법

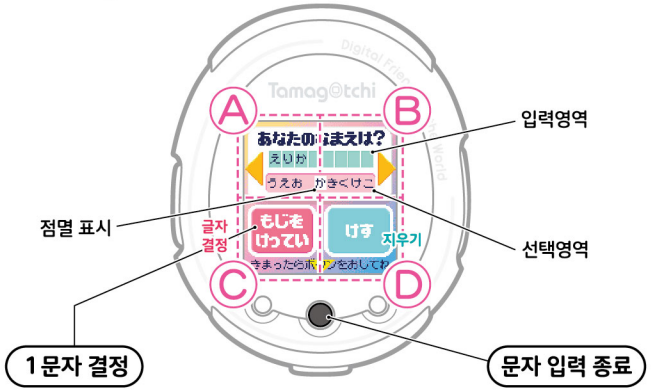

① 입력하고 싶은 문자를 1문자 씩 골라주세요.

A 영역 · B 영역을 터치… 점멸 표시의 문자를 선택하기
C 영역을 터치… 점멸 표시의 문자를 결정
D 영역을 터치… 1문자 전의 선택으로 돌아가기

② 문자 입력을 완료하면, 홈 버튼을 눌러주세요.

<문자입력 예 : 이름이 「えりか/에리카」 인 경우>

① B 영역을 터치하여 점멸표사를 「え/에」 까지 진행합니다.
② C 영역을 터치하여 「え/에」 를 결정합니다.
③ B 영역을 터치하여 점멸표사를 「り/리」 까지 진행합니다.
④ C 영역을 터치하여 점멸표사를 「り/리」 로 결정합니다.
⑤ A 영역을 터치하여 점멸표사를 「か/카」 까지 진행합니다.
⑥ C 영역을 터치하여 점멸표사를 「か/카」 로 결정합니다.
⑦ 홈 버튼을 눌러 이름을 결정합니다.

화면 보는 법

통상 대기 화면에서 돌보기 메뉴 화면을 보거나, 정원으로 나가는 것이 가능합니다.

<정원 대기 화면>

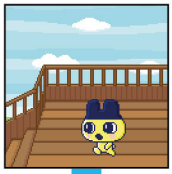

홈 버튼

A → B 영역에 화면 슬라이드

B → A 영역에 화면 슬라이드

<통상 대기 화면>

홈 버튼

B → A 영역에 화면 슬라이드

A → B 영역에 화면 슬라이드

<시계화면>

홈 버튼

C → A
D → B 에
화면 슬라이드

시계 디자인 변경

<돌보기 메뉴 화면>

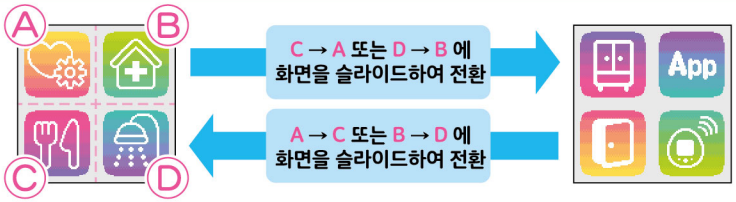

※ 보다 자세한 조작법에 대해서는 **[돌보기 방법]** (P.8) 을 확인하여 주십시오.

다마고치의 생활

성장 예

다마고치는 성장함에 따라 외모나 특징 등이 변화해!
어떻게 돌봤는 가에 따라서 그 패턴이 변화하니까
잔뜩 돌봐 주도록 해 줘!

배고파 한다면 밥을!

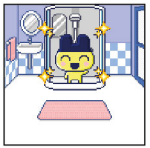
목욕도 시켜주자!

침대에서 잠든다!

광장에 놀러가자!

다마고치와 친해지기

다마고치와 친해져보자!
다마고치와 친해져 감에 따라 특별한 모습을 볼 수 있을지도…!!?
아래와 같은 행동을 통해서「친밀도」(→P.8)를 올려보자

쓰다듬어주자!

말을 걸어주자!

간식을 주자!

도구로 놀아주자!

다마고치와 친해지면 웃는 얼굴로 다가와주거나
여러가지 이야기를 들려주기도 해!
어쩌면 선물을 줄 지도…!!?

방과 정원

거실

다마고치가 생활하게 되는 방이야!
계절에 따라서 방의 장식이
바뀌기도 하니까 주목해 줘!

테라스 (정원 대기 화면)

방의 바깥쪽에 있는 테라스야!
시간과 날씨에 따라 하늘의 모습이 변화해.
가끔은 갑자기 선물을 주는 다마고치가 찾아올 지도…!!?

※ 유아기 때는 정원으로 나갈 수 없습니다.

계절 이벤트도 다양해!

특정 계절에만 볼 수 있는 특별한 이벤트도 있어!
계절의 변화를 즐겨보자!

돌보기 방법

커뮤니케이션 모드

다마고치를 쓰다듬어주거나 말을 걸어서 친하게 지내보자!

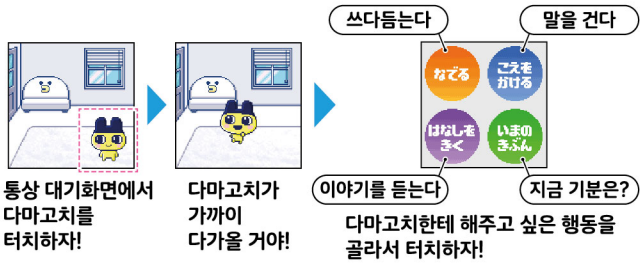

말을 건다

말을 걸면 다마고치가 대답해 줄 거야!

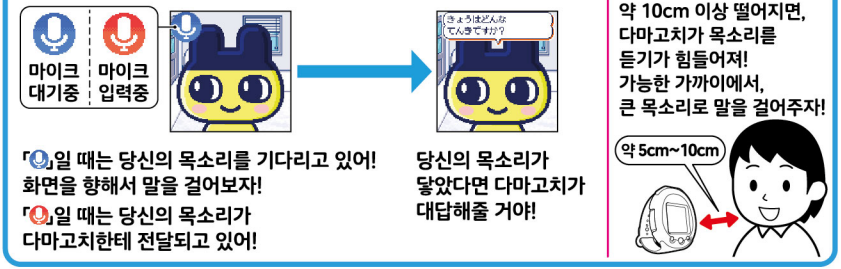
마이크 대기중
마이크 입력중
「」일 때는 당신의 목소리를 기다리고 있어! 화면을 향해서 말을 걸어보자!
「」일 때는 당신의 목소리가 다마고치한테 전달되고 있어!
당신의 목소리가 닿았다면 다마고치가 대답해줄 거야!
약 10cm 이상 떨어지면, 다마고치가 목소리를 듣기가 힘들어져! 가능한 가까이에서, 큰 목소리로 말을 걸어주자!
약 5cm~10cm

쓰다듬는다

다마고치를 많이 쓰다듬어주자!

다마고치가 기뻐할 거야!

머리를 쓰다듬는다
A, B영역을 반복하여 슬라이드

얼굴을 쓰다듬는다
C, D영역을 반복하여 슬라이드

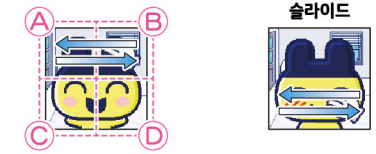

다마고치가 싫어하거나 화를 낼거야!

찌르기
A, B영역 중 한 곳을 터치

세로로 쓰다듬기
A, C / B, D영역을 반복하여 슬라이드

얼굴을 빙글빙글
A, B, C, D영역을 순서대로 슬라이드

다마고치가 밤에 잠들지 못한다면 머리를 쓰다듬어 주자!
아침에 다마고치를 살짝 토닥여주면 기분 좋게 일어날 수 있을 거야!

이야기를 듣는다

다마고치의 이야기를 들어보자!

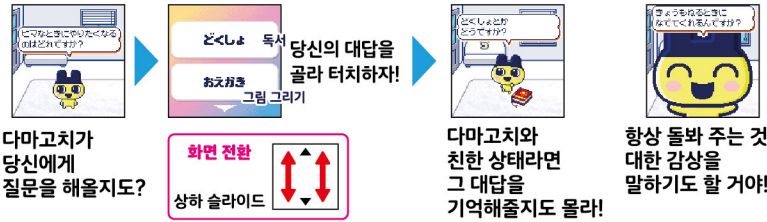

지금 기분은?

다마고치의 지금 기분을 알 수 있어!

다마고치는 지금 어떤 기분일까?

화를 내고 있을 때는 간식을 주거나 해서 「친밀도」를 올리자!

돌보기 메뉴 화면

여러가지 돌보기 메뉴로 다마고치를 돌봐 주자! 선택하고 싶은 메뉴의 아이콘을 터치해 줘!

<통상대기화면>

통상 대기화면에서
홈 버튼을 누르면
돌보기 메뉴 화면이 나타나!

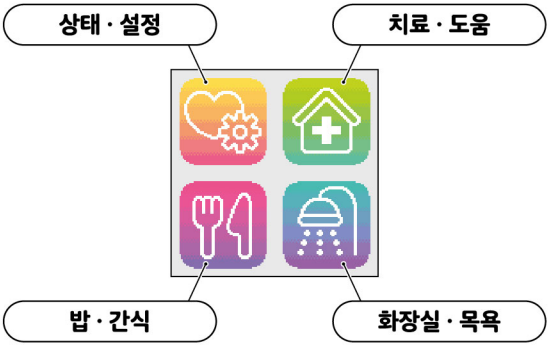

화면 전환
상하 슬라이드

※ 자고 있는 동안은 「상태·설정」 이외의 행동은 할 수 없습니다. ※ 유아기인 동안에는 고를 수 있는 메뉴가 한정되어 있습니다.

상태 · 설정

다마고치의 상태를 체크하거나, 본체의 설정을 변경할 수 있어!

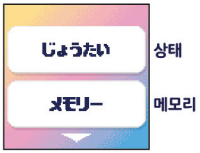

먼저 살펴보고 싶은 메뉴를
선택해서 터치해 줘!

화면 전환
상하 슬라이드

상태

다마고치의 지금 상태가 표시되는 곳이야. 면밀하게 체크해서 돌보기에 참고하자!

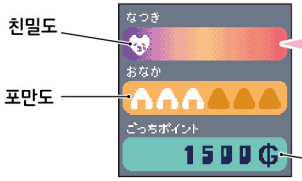

친밀도의 상태에 따라
하트의 표정이 변화하니까
잘 체크해줘!

<친밀도> 다마고치가 얼마나 당신을 친하다고 느끼는 지의 정도
(하트가 오른쪽으로 갈 수록 친하고· 왼쪽으로 갈 수록 친하지 않아!)
<포만도> 배가 고픈 정도
<고치 포인트> 다마고치 별의 돈 (최대99999까지)

<유저명> 당신의 이름

<이름>
다마고치의
이름

<일수>
다마고치가
당신과 함께한
일수

화면 전환
상하 슬라이드

메모리

지금까지 성장시켰던 다마고치의 기록이 등록되어 있는 곳이야!

먼저 살펴보고 싶은 메뉴를 선택해서 터치해 줘!

다마고치 메모리

당신이 지금까지 성장시켰던 다마고치의 정보가 기록되어 있어!
다마고치 메모리에 기록되는 건 현재의 다마고치를 제외하고 5대째까지 입니다.
더 전의 다마고치 기록은 새로운 기록으로 덮어 저장되면서 사라져 버립니다.

화면 전환
상하 슬라이드

친밀도 아이콘

화면 전환
상하 슬라이드

지금까지 습득했던 친밀도 아이콘을 볼 수가 있어!
다마스마트 카드에서 다운로드 한 캐릭터 친밀도 아이콘은 최대 24개까지 보존할 수 있어.

친밀도 아이콘에 대해서

무척 친해진 상태에서 계속 함께 지내다 보면 「친밀도 아이콘」을 받을 수가 있어!

설정

다마고치 본체의 설정을 변경할 수 있어!

먼저 살펴보고 싶은 메뉴를 선택해서 터치해 줘!

화면 전환
상하 슬라이드

사운드 설정

「OFF」를 터치하면 소리가 나지 않게 돼!

「ON」을 터치하면 소리가 나게 돼!

※ 사운드를 OFF하면 호출음,효과음이 울리지 않게 되니까 주의해 줘!

배터리 확인

배터리의 상태를 알 수 있어!

충전 중이야!

충전 완료!

●배터리로 작동하고 있어!

베터리 잔량 : 가득

베터리 잔량 : 중간

베터리 잔량 : 조금

충전 필요!

시간 설정

날짜와 시간을 수정할 수 있어!

수정 방법은 P.4의 「각종 설정」을 체크해줘!

밝기 설정

화면의 밝기를 변경할 수 있어!
좌우의 화살표를 터치해서 변경하자!

통신 아이콘

통신할 때 보이는 자신의 아이콘이나 닉네임을 설정할 수 있어!

아이콘을 변경할 때에는 「네」를 눌러줘!

아이콘의 얼굴이나 색깔을 골라보자!

닉네임을 등록하자!

닉네임은 2글자 까지야! 통신할 때에는 본인의 다마고치가 말을 걸어올지도!?

● 통신을 진행하기 전에 설정해주시길 바랍니다.
※ 설정하지 않은 경우는, 다마고치의 첫 작동 시에 설정한 유저명의 앞 2글자가 닉네임으로 설정됩니다.
● 닉네임은 아이콘 설정 후에만 변경이 가능합니다. 아이콘을 변경하고 싶지 않은 경우에는 동일한 아이콘을 선택한 후 닉네임을 변경하여 주십시오.

화면 전환
좌우 슬라이드

치료·도움

다마고치가 병에 걸렸다면 치료해주자!

먼저 살펴보고 싶은 메뉴를 선택해서 터치해 줘!

다마고치가 아래 그림과 같은 상태가 되었다면 「치료 · 도움」을 선택하자!

병에 걸린 경우

다마고치 감기　　충치

다마고치가 죽을 것 같아 ! ?



병에 걸린 채로 방치하거나 잘 돌봐 주지 않으면 시니가미치가 나타나! 시니가미치가 나타나면 서둘러 「 치료 · 도움 」을 선택해서 구급차를 불러줘!

죽어버렸다면...

다마고치가 죽으면 「사망 화면」이 나타납니다.
화면을 터치하면 죽은 다마고치의 프로필을 볼 수 있습니다.
새로운 다마고치를 기르고 싶을 때에는 홈 버튼을 길게 누르면 새로운 알이 나타나고 알을 길게 터치하면 다마고치가 태어납니다.

※아이템 등은 새로운 다마고치에게 그대로 전달됩니다.
(일부 전달되지 않는 아이템도 있습니다.)

가출하는 경우

가출 준비

다마고치가 가출할 것 같다! ?

「친밀도」가 낮은 상태로 계속 방치해두면 다마고치가 가출 준비를 시작해버려.
가출을 하려고 한다면 서둘러 「 치료 · 도움 」을 선택해서 말리자!

가출해버렸다면...

다마고치가 가출해버렸다면 「편지 화면 」이 나타납니다.
화면을 터치하면 가출한 다마고치의 프로필을 볼 수 있습니다.
새로운 다마고치를 기르고 싶을 때에는 홈 버튼을 길게 누르면 새로운 알이 나타나고, 알을 길게 터치하면 다마고치가 태어납니다.

※아이템 등은 새로운 다마고치에게 그대로 전달됩니다.
(일부 전달되지 않는 아이템도 있습니다.)

집 보기

돌보기를 할 수 없을 때에는 집 보기를 시키자!

화면을 터치

- 아침 (7 : 00) 부터 저녁 (17 : 59) 까지 집을 돌봐 줄 거야.
- 집보기를 그만두게 하고 싶다면 화면을 터치해서 「돌아 갈래 ? 」라고 표시될 때 「예」을 터치해 줘 .
- 포만도가 0이거나, 병에 걸려서 「치료」가 필요할 때는 집보기를 시킬 수 없어.
- 유아기에는 집보기를 시킬 수 없어.

밤이 되기 전에는 집에 돌아와 줘!
밤이 되어도 당신이 돌아오지 않는다면, 다마고치가 실망해서 「친밀도」가 떨어져버려.

스마스피치

여러 가지 충고를 받아보자!

스마스피치

「스마스피치」가 여러 가지를 알려줄 거야!
계절 이벤트나 세일 할인 정보 등에 대해서도 알려줄 지도!

밥·간식

배가 고파 하거나「친밀도」가 떨어져 있을 때는 식사를 시키자!

먼저 먹이고 싶은 종류를 골라줘!

먹이고 싶은 음식을 골라서 터치하자!

아이템을 먹이려고 할 때는「준다」를 터치해줘!

- 밥을 주면 포만도가 늘고, 간식을 주면「친밀도」가 올라!
- 다마고치들마다 입맛의 호불호가 다르니까 여러 가지 종류를 먹여봐 줘!
- 「소지 개수」가 표시 되어 있는 건, 먹을 때마다 1개씩 줄어들어!
- 「소지 개수」가 표시 되어 있지 않는 건, 몇 번이라도 먹일 수 있어!

다마스마트 카드 아이콘



다마스마트 카드를 통해 다운로드한 아이템은 왼쪽 그림과 같은 다마스마트 아이콘이 생겨!
아이콘은 다마스마트 카드의 종류에 따라 바뀌어!
다마스마트 카드에 대해서는 P.16 를 체크 !

화장실·목욕

다마고치가 화장실에 가고 싶은 것 같거나 몸이 더러워지면 샤워실에 데리고 가줘!

먼저 데려가고 싶은 장소를 골라줘!

화장실

응가를 할 것 같은 때나, 했을 때에 선택해줘!

다마고치가 화장실에 가고 싶어서 안절부절해 하고 있을 때는 화장실에 데려가주자!
방에 응가를 했을 때에도「화장실·목욕」을 선택하면 응가가 청소되어서 방이 깨끗해 져!

목욕

몸이 더러워졌을 때 선택해줘!

다마고치를 목욕시켜 주자!
며칠 동안이나 몸을 씻고 있지 않으면 몸이 먼지 투성이가 되어 버려!
몸이 더러워지면 , 외출하거나 할 때 스마스피치에게 잔소리를 들을 수 있으니까 조심하자!

소지품

한 번 손에 넣었던 아이템들이 보관되어 있어!

먼저 살펴보고 싶은 메뉴를 선택해서 터치해 줘!

도구

손에 넣은 아이템을 사용해보자!

사용하고 싶은 도구를 골라서 터치해 줘!

아이템을 사용하고 싶을 때는 「사용」을 터치해 줘!

- 도구는 여러 번 사용하면 부서져 버려.
- 「 소지 개수 」가 표시되어 있는 건, 부서지면 하나씩 사라져버려.
- 「 소지 개수 」가 표시되어 있지 않은 건, 몇 번이라도 다시 사용할 수 있어!

※「청소 로봇」「그림책」「공」은 부숴지지 않아!

청소 로봇

청소 로봇을 사용하면 방을 깨끗하게 해줘!
며칠 씩이나 청소를 하지 않으면 방이 먼지 투성이가 되어버려!

액세서리

다마고치가 액세서리를 착용할 수 있게 해주자!

착용 시키고 싶은 아이템을 골라서 터치해 줘!

액세서리를 착용하게 하고 싶을 때는 「착용」을 터치해 줘!

착용을 해제하고 싶을 때에는, 지금 착용하고 있는 액세서리를 골라서 「착용 해제」를 터치해줘!

- 액세서리는 여러 번 착용하면 부서져 버려.
- 「 소지 개수 」가 표시되어 있는 건, 부서지면 하나씩 사라져버려.
- 「 소지 개수 」가 표시되어 있지 않은 건, 몇 번이라도 다시 사용할 수 있어!
- 액세서리는 반항기 때부터 착용할 수 있어!

보물

특별한 아이템들은 여기에 있어!

사용하고 싶은 도구를 골라서 터치해 줘!

아이템을 사용하고 싶을 때는 「사용」을 터치해 줘!

※ 보물은 4 종류까지 가질 수 있어.
5종류 째를 손에 넣으려고 할 때 는 무엇을 버릴지를 물어보는 표시가 나오니까, 버릴 아이템을 골라줘!

※ 보물은 부숴지지 않아!

※ 보물 관련 이미지는 현재 개발 중입니다.

App

앱

앱에서 아이템을 구매하거나 다른 다마고치를 만날 수 있어!

먼저 사용하고 싶은 앱을 터치해 줘!

필요

- 「FREE」라고 표시되어 있는 물건은 무료 (0 고치포인트) 야!
- 「SALE」이라고 표시되어 있는 물건은 원래 가격보다 싸게 판매돼!

다마 딜리버리 음식을 배달시켜 보자!

필요

주문하고 싶은 종류를 터치해 줘!

배달 받고 싶은 음식을 터치해 줘!

주문 그만둔다

받고 싶은 음식의 「주문」을 터치해 줘!

집까지 배달!

화면 전환 좌우 슬라이드

- 같은 아이템은 3개까지 가질 수 있어. 그 이상은 구매할 수 없어!
- 매월 「5일」「15일」「25일」은 세일의 날! 가격이 절반이 돼!

다마쇼핑 통신판매로 쇼핑! 리폼도 여기서!

필요

먼저, 주문하고 싶은 종류를 터치해 줘!

화면 전환 상하 슬라이드

- 같은 아이템은 3개까지 가질 수 있어. 그 이상은 구매할 수 없어!
- 매월 「10일」「20일」「30일」은 세일의 날! 가격이 절반이 돼!

도구

즐거운 아이템들!

화면 전환 좌우 슬라이드

액세서리

멋쟁이가 되자!

화면 전환 좌우 슬라이드

리폼

집의 거실을 리폼하자!

화면 전환 좌우 슬라이드

다마 매칭 앱 결혼해서 다음 세대로!

데이트하고 싶은 상대를 골라서 터치하자!

데이트하기

상대가 마음에 들었다면 「데이트하기」를 터치하자!

데이트를 하고 사이가 좋아졌다면 결혼해도 괜찮겠냐고 물어올 거야! 괜찮다면 「응」을 터치해줘!

두 사람이 결혼하면 알이 나타나고 다음 세대로 이어질 거야!

※ 유아기·반항기·사춘기 때는 사용할 수 없습니다.

다마셀프카메라 셀카를 촬영해보자!

먼저 실행하고 싶은 메뉴를 선택해서 터치해 줘!

화면 전환 상하 슬라이드

촬영

※ 유아기 · 반항기 · 다마스마카드를 통해 다운로드한 캐릭터는 선택할 수 없는 표정이 있습니다.

프레임을 고르자! 표정을 고르자! 스탬프를 고르자!

화면 전환 좌우 슬라이드

앨범

사진을 삭제할 때는 A 구역을 터치하고 다음 사진을 보고 싶을 때는 C, D 구역을 슬라이드 해줘!

※보존은 4장까지 가능합니다.

화면 전환 좌우 슬라이드

외출

광장에 놀러갈 수 있어! 아르바이트를 하면 고치포인트를 받을 수 있어!

먼저 가고 싶은
장소를 터치해줘!

광장

광장에서는 여러가지 사건들이 기다리고 있어!

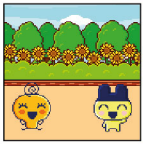

다양한 다마고치들과
만날 수 있어!

계절 이벤트도!

다마셀프카메라의 프레임을
받을 수도 있어!

광장에서 벌어지는 미니게임도 있어!

각각의 지시에 맞추어서 놀아보자!

다마워크

광장에서는 여러가지 사건들이 기다리고 있어!

아르바이트는
미니 게임 형식으로
되어 있어.

하고 싶은 것을
골라서 터치해줘!

<기억해라 드링크>

주문을 기억해줘!

고객으로부터 받은 주문을 잘 기억해서 주문 받은 대로
드링크를 완성시키자!
드링크, 크림, 토핑 (2종) 을 터치해서 골라줘!
주문 받은 대로 완성하면 성공 주문을 실수하면 실패야.

드링크를 선택해! ▶ 크림을 선택해! ▶ 토핑을 선택해! ▶ 토핑을 선택해!

<움직여줘♪댄스>

「춤춰 춰!」의 안무와 같은 동작으로 춤춰 춰♪
동작은 3패턴 있어! 안무대로 제대로 춘다면 성공!
안무대로 춤추지 않으면 실패야!

※ 왼손에 차고 놀아줘

팔을 들어서 좌우로 흔들자 ♪

팔을
상하로 흔들자 ♪

양팔을 빙글빙글

<푸드 딜리버리>

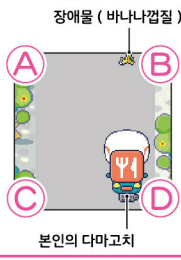

고객으로부터 주문 받은 물건을 배달하자!
장애물인 바나나껍질, 삼각 콘, 물웅덩이를
좌우로 피하면서 골인을 노리자!
장애물에 부딪히지 않고 골인하면 성공이야!

C·D 구역을 터치해서 좌우로 이동할 수 있어!



C 구역을 터치
좌측으로 이동

D 구역을 터치
우측으로 이동

<다마펫살롱>

샴푸치를 깨끗하게 씻겨주자!
시작되면 본체를 마구 흔들어줘!
흔들면 흔들수록 거품이 나서 깨끗해 져!
깨끗하게 씻기면 성공! 씻기지 못하면 실패야!

시작되면 다마고치 스마트 본체를
마구 흔들어 줘!

※시작되면 오른쪽 위에 제한시간이 표시돼!

화면 전환
상하 슬라이드

통신

다마고치 스마트끼리 통신하거나, 다마스마트 카드에서 다운로드할 수 있어!

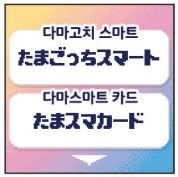

먼저 실행하고 싶은 메뉴를 선택해서 터치해 줘!

다마고치 스마트 다마고치끼리 통신해서 놀아보자!

다마고치 통신 방법과 주의사항

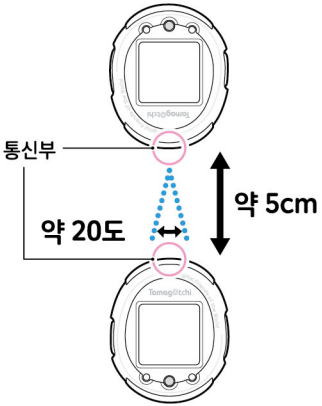

상대방의 다마고치와 통신부를 수평으로 맞닿게 한 후, 좌측의 범위 내에서 시행해 주세요.

※ 주변의 큰 소음이 있는 경우에는 통신할 수 없습니다.
※ 「다마고치 스마트」이외의 다마고치 본체와는 통신할 수 없습니다.
※ 어느 한쪽이 실패하거나 시간초과가 되어버린 경우에는 「다마고치 스마트」 메뉴 내의 「이야기를 한다」「이야기를 듣는다」 선택 화면으로 돌아갑니다. 양쪽 모두 통신을 처음부터 다시 해주세요.

● 통신 중일 때는 화면을 제대로 보고 있어줘!

이 화면이 사라지면 서로 통신부를 떼어도 OK 야!

※ 이 화면이 떠오를 동안은 홈버튼을 누르지 않도록 해줘!

배터리가 충분하지 않으면 통신할 수 없는 경우도 있어.

다마고치를 마주보게 한 다음 대기해 줘!

통신을 하는 2명은 통신 메뉴의 「다마고치 스마트」를 골라서 1명은 「이야기를 한다」를 터치하고, 다른 1명은 「이야기를 듣는다」를 터치해 줘!

통신 중이야!

※ 약 1분~1분30초 정도 시간이 소요됩니다.

통신이 성공하면 2명의 다마고치가 대화를 시작해!

※ 상대방의 다마고치에 따라서는 직접 만나러 나가는 경우도 있어!

통신 전에 닉네임을 정하자!
상세내용은 **[통신 아이콘]** (→ P. 9) 을 체크!

● 통신한 상대에 관한 내용은 「친구 리스트 (→P.18)에 보존돼!

화면 전환
상하 슬라이드

다마스마트 카드 다마스마트 카드는 별매입니다.

다마스마트 카드란?

직접 길러볼 수 있는 다마고치나
여러가지 아이템을 다운로드 할 수 있는 카드야!
다마고치 스마트 카드를 본체에 삽입해서
다마고치 스마트를 자신만의 스타일로 바꾸어 보자♪

다마고치 스마트에 데이터를
읽어 들여서 놀아보자!

<다마스마트 카드 레인보우 프렌드의 경우>

아이템이나 시계의 스타일 체인지

무지개나 별을 이미지한 아이템들!

육성캐릭터의 추가

길러볼 수 있는 다마고치가 늘어나!

다마스마트카드의 다운로드

※ 자신의 육성 캐릭터가 다마스마트 카드에 의해 추가된 프렌드기의 다마고치인 동안은
다마스마트 카드의 데이터 소거나 새로운 다마스마트 카드의 다운로드는 할 수 없습니다.

먼저 해 보고 싶은 메뉴를
선택해서 터치해 줘!

다운로드

① 다마스마트 카드를 삽입한다.

다마스마트 카드에서 삽입 단자를
꺼냅니다.

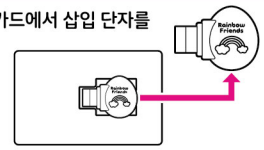

다마스마트 본체
삽입구의 커버를 손끝
으로 벗겨낸 다음
다마스마트 카드를
삽입합니다.

일러스트가 그려져 있는
면을 위로 해서, 다마고치
스마트 본체에 삽입하여 주십시오.

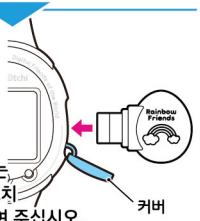

② 다운로드를 선택!

③ 다운로드 중

※ 본체의 충전 량이 적은 상태에서
하지 마시고, 반드시 충전을 한
뒤에 다운로드해주십시오.
※ 다마스마트 카드를 삽입 중에는
리셋 버튼을 누르지 말아주십시오.
※ 다마스마트 카드를 다운로드
중에는 카드를 제거하지
말아주세요.

④ 다운로드 성공

다마스마트 카드의 다운로드에
성공하면, 안내역인 다마고치가
나타나 아이템이나 아르바이트가
추가된 것을 알려줍니다.

실패한다면…

다마스마트 카드의 다운로드에
실패하면 위와 같은 화면이
표시됩니다. 다시 한 번 ②부터
다시 해주십시오.

이미 다른 다마스마트 카드를 다운로드 했을 때

이미 다른 다마스마트 카드가 다마고치 스마트에 다운로드 되어있을 때에
새로운 다마스마트 카드를 다운로드하려고 하면, 왼쪽과 같은 화면이 표시 돼!
※ 다마스마트 카드의 다운로드 데이터 (「밥」「간식」「도구」「액세서리」 등의 다마스마트 카드에서
다운드한 아이템류 등을 포함)는 다음 다마스마트 카드 데이터를 다운로드하면 사라져 버려.

화면 전환
상하 슬라이드

다운로드한 다마스마트 카드

현재 다운로드 되어있는 다마스마트 카드의 종류를 확인할 수 있습니다.
●화면의 디자인은 다마스마트 카드의 종류에 따라 달라집니다.
●다마스마트 카드에서 다운로드한 데이터를 제거하는 경우는, 좌측의 화면을 터치하여 주십시오.

이런 때에는

다마스마트 카드가 장착되어 있지 않은 경우

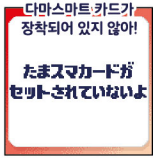

다운로드 선택지에 다마스마트 카드가 다마고치 스마트에 제대로 장착되어 있지 않으면 좌측과 같은 화면이 나타납니다.
제대로 안쪽까지 밀어 넣어주세요.

이미 3개의 다마고치 스마트에 장착되어 있을 때 (다운로드 되어있을 때)

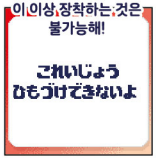

다마스마트 카드는 최대 3개의 다마고치 스마트에서 사용하는 것이 가능합니다.
4개 이상의 다마고치 스마트에 다운로드 하려고 하면,좌측과 같은 화면이 나타납니다.

다마스마트 카드에서 다운로드한 아이템에 대하여

다마스마트 카드에서 다운로드한 아이템에는 아이콘이 생겨!

다마스마트카드 아이콘



다마스마트 카드에서 다운로드한 아이템에는 좌측과 같은 다마스마트 카드 아이콘이 생겨! 아이콘은 다마스마트 카드 종류에 따라 달라져!

다마스마트 카드 아이콘

다마스마트 카드의 아이템 보관장소

●밥 4종 ⇒ 다마 딜리버리
●간식 4종 ⇒ 다마 딜리버리
●액세서리 4종 ⇒ 다마 쇼핑
●거실 4종 ⇒ 다마 쇼핑
●도구 4종 ⇒ 다마쇼핑
●미니 게임 1종 ⇒ 다마 워크

시계 디자인 3종

<시계화면>

Ⓒ→Ⓐ、Ⓓ→Ⓑ로 회면 슬라이드

시계 디자인 변경

슬라이드하면 3 종류의 새로운 시계디자인이 선택 가능!

유아기 · 반항기 · 청소년기 때에 이런 아이템들을 사용하고 있으면 다마스마트 카드에서 다운로드한 캐릭터로 성장시킬 수 있어!

다마스마트카드의 캐릭터가 주는 친밀도 아이콘의 보존 수는 24개입니다. 그것보다 많이 받으면 다운로드한 캐릭터부터, 가장 오래된 아이콘부터 덮어쓰기가 되어 사라집니다.

친구 리스트　통신한 적이 있는 친구에 관한 내용이 기록되어 있어!

이전에 통신한 적이 있는
친구의 아이콘과 닉네임을
확인할 수 있어!

친구 리스트는 6명까지 보존할 수 있어!
7번째 친구와 통신을 할 때 이별을 할 친구를 선택할 수 있는
선택 화면이 나타나니까,
리스트에서 이별을 할 친구를 한 명 골라서「응」을 터치해줘!

이런 때에는

●다마고치 통신이 되지 않아!
→ **[통신]**을 참조하여 주십시오. (→P.15)

●액정 화면을 보기가 힘들어!
→ 액정의 밝기를 조절하여 주십시오. (→P.9)

●소리가 들리지 않아!
→「사운드 설정」을 확인하여「ON/온」으로 해주십시오. (→P.9)

●터치나 슬라이드가 반응하지 않아!
→ 터치는 약 1 초간 길게 눌러주십시오.
슬라이드는 행하고 싶은 동작에 따라 4 개의 터치 센서 구역 위로 손가락을 움직여 주십시오. (→P.3)

●화면이 새까맣게 (새하얗게) 변해서, 음이 나오지 않게 되거나 홈 버튼을 눌러도 반응하지 않거나, 리셋 버튼을 눌러도 작동하지 않아!!
→ 배터리가 부족해서 그럴 수도 있습니다. (저전력화면 (→P.4) 이 표시되지 않아도 배터리가 부족해지는 경우가 있습니다.
[본체충전방법] (→P.4) 을 참고하여, 배터리를 충전하여 주십시오.

●다마고치가 일어나지 않아! 잠들지 않아!
→ 다마고치는 정해진 시간이 되면 스스로 일어납니다. 시계 설정에 문제가 있지는 않은 지 시계화면을 확인하여 주십시오. (→P.5)
AM (오전) /PM (오후) 를 헷갈려서 설정할 경우, 다마고치의 생활도 밤낮이 바뀌어 버립니다.

이런 때에는 리셋 버튼을 눌러주세요

●본체가 강한 충격을 받는 등의 일로 모든 기능이 정지되거나, 화면 상태가 이상해졌을 때

리셋 버튼을 누르면, 이어서/데이터 지우기 선택화면이 표시됩니다.

●육성 중인 다마고치의 돌보기를 계속하고 싶은 경우에는, 「이어서」를 선택해서 결정합니다. 통상화면으로 돌아간 후 「시간 설정」(→P.9) 의 방법으로 현재 날짜와 시간을 수정하여 주십시오.

●새로운 다마고치를 성장시키고 싶은 경우에는, 「데이터 지우기」를 골라서 결정합니다. 그 후 시계 설정·생일등록·이름등록을 하면 새로운 알이 나타나고 조금 시간이 지나면 새로운 다마고치가 태어납니다.

※「데이터 지우기」를 선택·결정하면, 「메모리」나 「밥」「도구」 등 모든 아이템 데이터가 사라져 초기 상태로 되돌아가 버리므로 주의해 주세요.

※「이어서/데이터를 지운다」선택 화면인 채로 시간이 만료되어 화면이 꺼지면 자동으로 「이어서」로 스타트됩니다.